


電磁爐使用小貼士


問：為什麼電磁爐煮野突然自動關幾？

為什麼電磁爐點按都吾聽使？

答：留意下安裝位置是否吾夠通風散熱

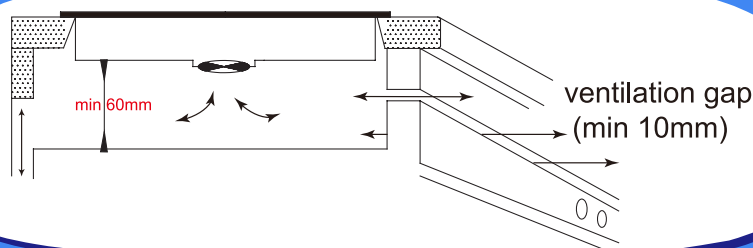

或 枱面內框無斜位

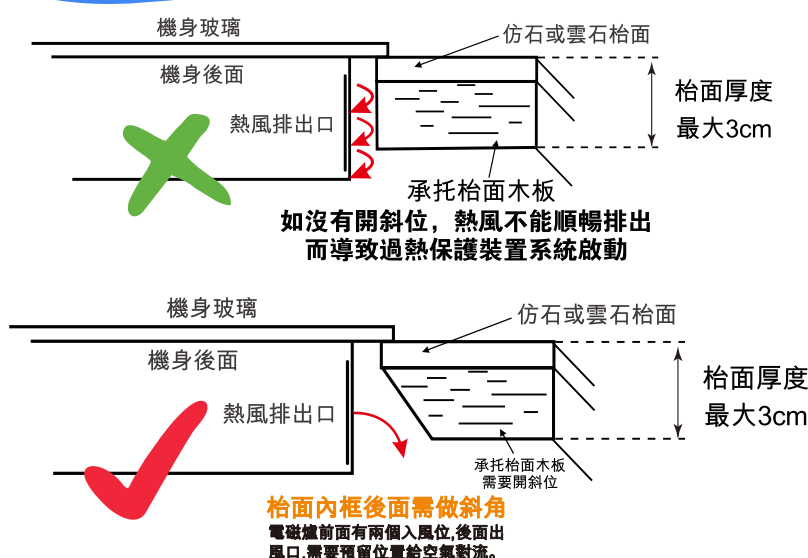

檢查是否存在以上問題及致電上將工程解決
服務熱線：2347 9278